

試験速報

使用後のモップによる床面への細菌移行性確認試験

(2) 試験品：

アレル物質抑制成分配合モップ「LaLa」 (未使用品)

アレル物質抑制成分配合モップ「LaLa」 (4週間使用品)

(3) 試験方法

試験片 (30×60 cmのフローリング材) の表面を消毒用アルコールで清拭後、試験片の表面5×5 cmをSCDLP培地 (栄研) 1 mLを含浸させた滅菌プースで拭き取り、対照とした。試験品を試験片の表面にあてて約50 cm/秒で1往復させ、対照と同様に5×5 cmを滅菌プースで拭き取った。拭き取ったプースを洗い出し、細菌数を測定した。

(4) 結果

表. モップからフローリング材への移行菌数

試験条件	菌数 (CFU/5×5 cm)			
	1回目	2回目	3回目	平均値
①ブランク (掃除なし、対照)	2	2	4	3
②未使用品で掃除後	6	2	4	4
③4週間使用品で掃除後	6 (試験品No. ①)	2 (試験品No. ③)		4
④4週間使用品 (ホコリ多) で掃除 後	330 (試験品No. ②)			330

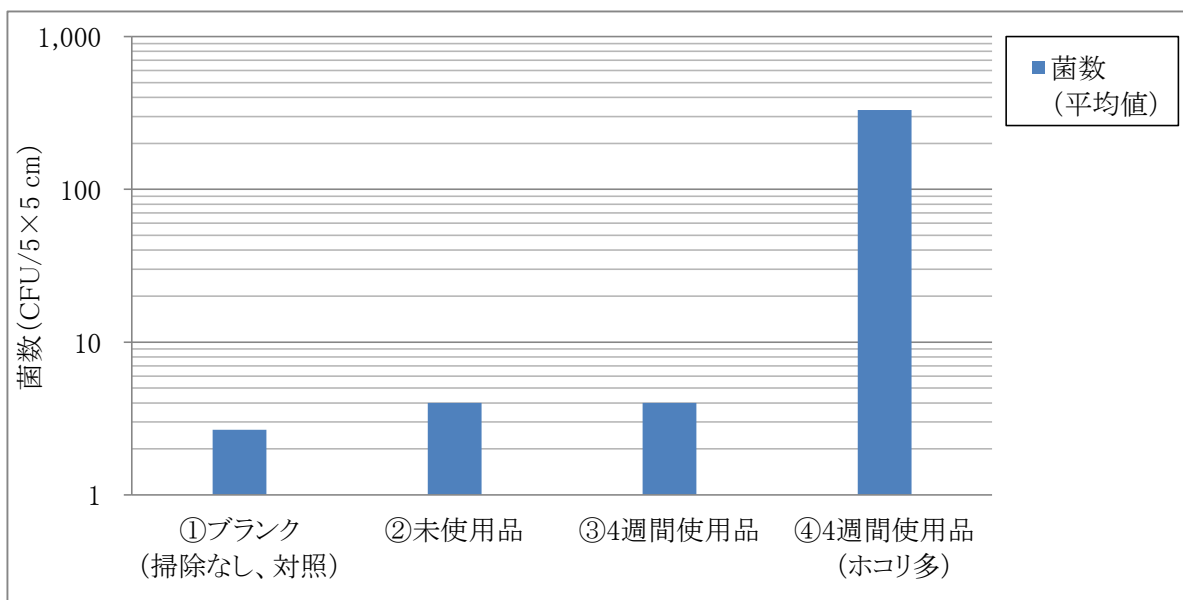


図. モップからフローリング材への移行菌数



写真. 試験で使したモップ